


Att snabbt komma igång med Din Revolution elvagn


Tack för att du köpt en Golfstream Revolution elvagn, designad, konstruerad och byggd i England för att uppnå högsta kvalitet och pålitlighet. Den kommer att vara din ledsagare många år framåt.

1

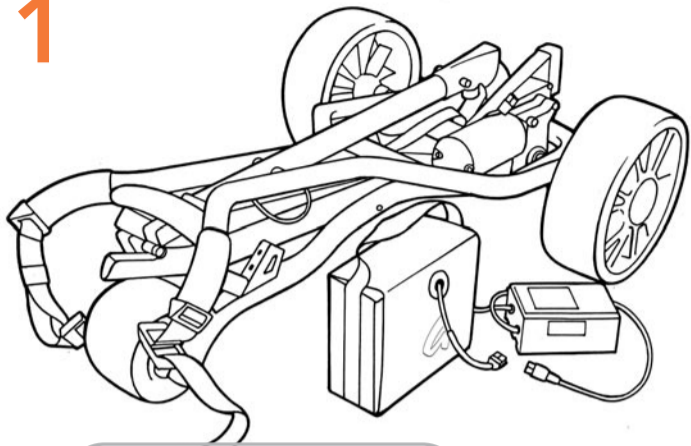


När Du öppnar kartongen hittar Du 3 separata delar. Själva vagnen, batteriet och laddaren. Innan Du använder vagnen skall blybatteriet initialt laddas 24 tim.

2

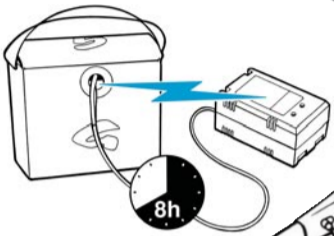


3

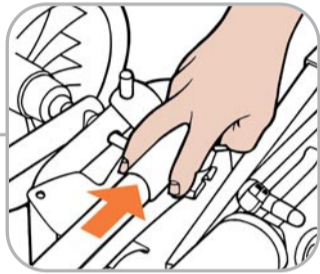

4 Lägga vagnen platt på underlaget, stå bakom vagnen och frigör vagnens låsning genom att fatta om fällningsmekanismen (bild 3) med ena handen och föra det bakåt mot Dig och lyft samtidigt handtaget till det låser i uppfällt läge.

5

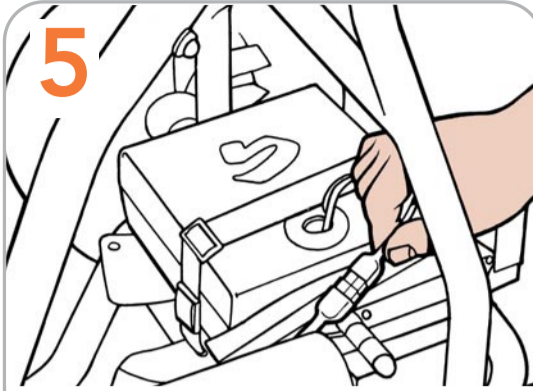

Placera batteriet på batteribrickan och anslut batterikontakten till vagnen (rött mot rött, svart mot svart) och säkra batteriet på plats med remmen.



6

På handtaget syns en blå LED display. Vagnen har flera funktioner och displayen ger Dig användbar information. Vid "vila" visar displayen blinkande vilken fart som är inställd men levererar ingen ström till motorn. Genom att vrida reglaget under handtaget regleras farten upp eller ner (fortfarande blinkande) men utan att leverera ström till motorn.

Genom att trycka in vridreglaget går ström fram till motorn och displayen övergår till fast lysande.

Observera – Det är bäst att ha farten i 0-läge då man startar till dess Du vant Dig vid hur vagnen reagerar.

Genom att hålla in vridreglaget 2 sekunder och därefter släppa, kommer displayen att visa kvarvarande batterikapacitet i % (gäller ej Litiumbatteri). Efter 2 sekunder återgår displayen att visa fart.



Nu har Du gått igenom det grundläggande och kan köra ut på banan. På omstående sidor finns mer detaljerad information.

SWE280009




Marknadsförs i Sverige av
Moby Dick AB, Askims Industriväg 1b, 436 32 Askim
Tel: 031-681002
www.mobydick.se, info@mobydick.se

DEALER STAMP


GolfstreamTM
REVOLUTION MANUAL



INSTRUKTIONER

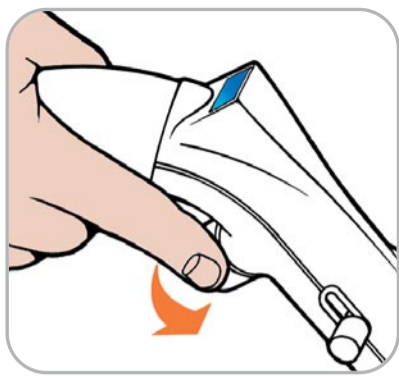

Lär känna Din vagn

Vagnen kan anpassas till höger och vänsterhänt utförande – se under Höger eller vänsterhänt

När handen fattat runt handtaget vrider Du reglaget fram eller tillbaka med pekfingeret. På displayen ser Du inställd fart från 0,0 till som högst 9,5 i intervaller om 0,5. Så länge Du inte tryckt in reglaget går ingen ström till motorn.

Ställ farten på 0,0 med pekfingeret och tryck in reglaget. Displayen lyser nu 0,0 med fast sken.

Vrid nu fartreglaget och vagnen börjar gå. Nu kan Du variera farten för att passa just Din takt. När som helst kan vagnen stannas genom att knappen trycks in och displayen återgår då till blinkande.

Indikator för batterispänning

För att se batterinivå håller Du in reglaget i 2 sekunder och släpper. Displayen visar nu ungefärlig kvarvarande batterikapacitet i % (ej litiumbatteri). Då reglaget släpps återgår displayen efter 2 sekunder till föregående visning.

Distansfunktion


Du kan sända iväg Din Revolutionvagn på egen hand. Användbart när Du vill skicka iväg den mot nästa tee eller om du själv väljer en annan väg än den som är lämpligast för vagnen, till exempel för att leta efter någon annans boll i ruffen.



Tryck in fartreglaget fyra (4) sekunder för att komma förbi batteriindikator och vidare till dess displayen visar blinkande "F". Medan displayen blinkar trycker Du in knappen mellan 1 och 5 gånger. Varje tryckning motsvarar c:a 8 sekunders gång för vagnen (2 tryckningar 16 sekunder o.s.v.). Prova först med 1 och 2 tryckningar för att få känsla för distansen (5 tryck 40 sekunder blir mycket långt!).





OBS! Var aktsam om Du skickar vagnen i utförsbacke då den går längre än annars och eventuellt inte stannar på grund av lutningen.

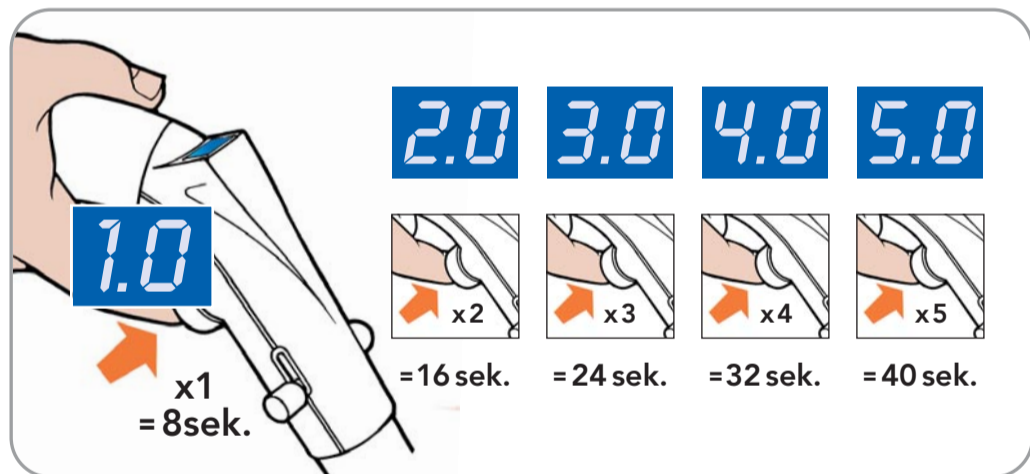

2.0	3.0	4.0	5.0
x2	x3	x4	x5
=16 sek.	=24 sek.	=32 sek.	=40 sek.

Om Du har en Golfstream Bag, skall Du ta bort vagnens gummi fästen vid framhjulet som då blottlägger den speciella vridlåsnings för Golfstream bag. För andra bagar skall gummiskydden sitta kvar. Placera batteriet på batteribrickan och spänn fast det.

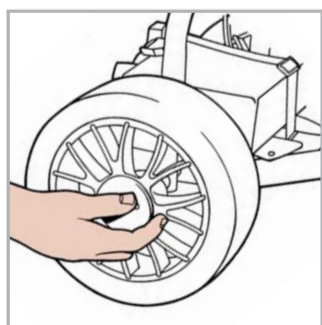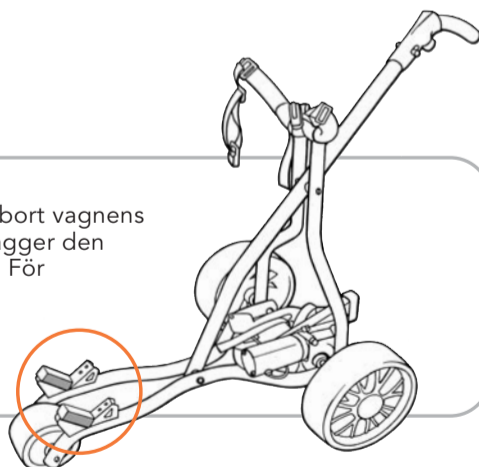

Elektronisk broms

Instruktioner för dig som valt en Revolutionvagn med broms.

På en bromsad vagn är hjulen, för drivning och broms, låsta till axeln och vagnen måste alltid köras med batterikraft såvida hjulen ej kopplas från (se bild).

Den bromsade vagnen har en sofistikerad differentialväxel. Detta kan innebära att ett hjul beroende på belastning kan slira. Om detta inträffar vrider man ner farten till dess vagnen drar normalt.

Den bromsade vagnen är i alla andra avseenden lik den obromsade.

För att bromsa vagnen vrider man fartreglaget bakåt förbi noll och man får upp "-1" som kan ökas till som mest "-6" beroende på lutning och önskad fart. I bromsläge bör man även fortsatt hålla kontakt med handen på vagnen.

PROGRAMMERING

För att Du skall få ut mesta möjliga av Golfstream Revolution elvagn finns ytterligare funktioner som du kan ha glädje av.

För att komma in i programmeringsläge gör man följande:

Koppla ur batteriet. Tryck in vridreglaget och koppla in batteriet, håll knappen intryckt 2 sekunder till dess "Pr" (Programmering) syns i displayen.

Ändra displayens ljusstyrka

Vagnen levereras med displayen inställd på fullt ljus. En mörk dag kanske Du vill att den lyser mindre intensivt och då kan detta justeras.

I läget "Pr" släpper Du knappen och "LE" kommer upp i displayen. Nu kan Du mot eller medsols på reglaget reglera ljusstyrkan till önskat läge. När Du är nöjd trycker Du in knappen igen.

Nu kan Du gå in i andra program genom att fortsätta från detta läge. Är Du färdig och nöjd kopplar Du ur batteriet så sparas Dina inställningar. Klart!



Höger eller vänsterhänt

Vagnen är från fabrik inställd för högerhänta. För att ändra inställning så att Du på enklaste sätt kan köra med vänster hand och vänster pekfinger - gör så här.

När knappen släpptes i läge "LE" (ovan) ändras displayen till "LH" för vänster hand. Om knappen trycks in ändras displayen till "RH" för höger hand, trycker man igen kommer antingen "SL" (security lock) eller "SU" (security unlock) upp.

Ytterligare ett tryck så återgår man till "LH". För att nu välja "LH" håll in vridreglaget under 2 sekunder till dess "LH" blinkar.

För att spara, koppla ur batteriet.

Säkerhet

Ibland vill man säkerställa att vagnen inte av misstag körs iväg av någon annan. Vagnen levereras utan att säkerhetsspärren är aktiverad med kod. Med följande instruktioner kan Du programmera in en tvåsiffrig kod som låser vagnens användning:

Påbörja programmeringsläge som beskrivs ovan. Använd vridreglaget och gå förbi "LH" och "RH" till "SL" eller "SU". Om vagnen är låst kommer "SU" upp, om inte kommer "SL" upp i displayen.

Säkerhetslåsning

När "SL" lyser, tryck in reglaget under 2 sekunder tills det blinkar. Första siffran blinkar "0" och genom att vrida fartreglaget väljer Du Din första siffra och trycker därefter in knappen igen för att välja denna siffra. Displayen har nu sparat första siffran och andra siffran blinkar "0". Vrid fartreglaget och välj andra siffran i Ditt nummer och tryck in knappen för att spara. Displayen återgår nu till "LH".

För att avsluta och spara inställningar kopplas batteriet ur.

(För borttagande av låsningskod lägg in din valda sifferkombination i programmeringsläge "SU")

Upplåsning

För att låsa upp vagnen erfordras Din inställda kod. Har Du tappat bort koden måste vagnen sändas till leverantören för nollställning.

För upplåsning med Din inställda kod - koppla in batteriet. Då displayen börjar blinka kommer "0" upp i det första fönstret varvid Du genom att vrida fartknappen ställer in Din första siffra - tryck därefter in knappen. Andra positionen kommer då upp och Du ställer in Din andra siffra och trycker därefter åter på knappen. Displayen kommer då att visa långsamt blinkande "00" - välj fart och kör.

TILLBEHÖR



GSP100905
En bärväska i kraftig nyloncanvas som passar de flesta elvagnar. Förhindrar att bilens bagagerum smutas ner om vagnens hjul blivit våta och leriga. Väskan har två-vägs dragkedja och kan öppnas från båda hållen samt två handtag som gör den lätt att bära. Invändiga mått: Höjd 85 cm, Bredd 68 cm, Djup 32 cm



GSP100917
Dryck eller sand-hållare som passar de flesta vagnar, även de med tjockare rör.



GSP100975
Nyhett! Säkerhetsskyddet ser till att Dina klubbor är säkra. Då säkerhetsskyddet skyddet är rätt påsatt går det inte att ta ur någon klubba eller komma åt bagens fickor. Inte heller bagen kan lyftas av vagnen. En praktisk lösning då man spelar i okänd miljö och som hindrar den tillfällige tjuven. Levereras i presentförpackning.



GSP100995
Håll handen varm och torr med en fleece fodrad vagnvante. Bra att ha på vagnens handtag under spel i kyligare väderlek. Ligger i presentkartong.



GSP100920
Keep the mud and wet away from you and your car boot with these simple and easy to fit wheel covers. Supplied as 1 pair. Gift boxed.



GSP100930
150 cm automatiskt vindsäkert dubbelt paraply med förstärkt glasfiber skaft. Det 150 cm stora paraplyet låter även den starkaste vindil passera igenom utan att vända paraplyet.



GSP100925
Superstort regnöverdrag som håller bag och klubbor torra även i det värsta väder. Den elastiska öppningen sluter tätt samtidigt som det är lätt att komma åt klubborna. Starka remmar med snabbkoppling gör att överdraget sitter tätt på bagen. Ligger i presentförpackning.